


Laboratorio

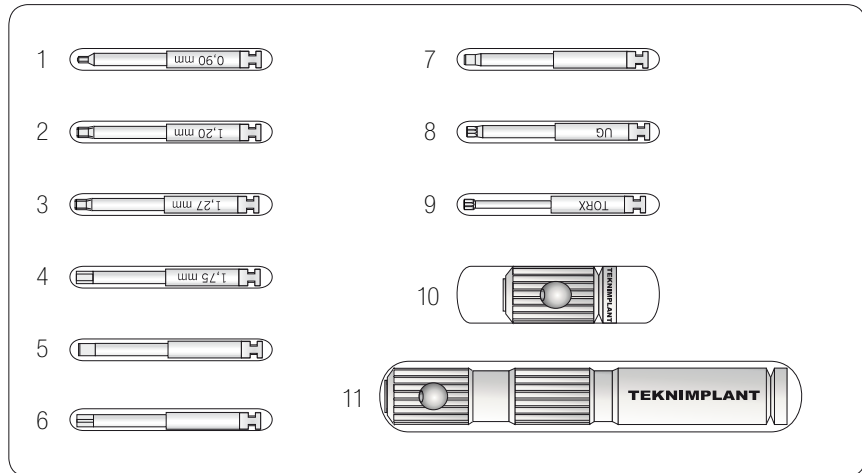

La caja de herramientas incluye 8 puntas

09

LC12L1		Punta hexagonal 1,20 mm (Branemark 3I)
100125M		Punta hexagonal 1,75 mm (Klogner)
LLKG01		Punta hexagonal 1,30 mm (Corevent / Paragon)
LCUGL1		Punta UniGrip (Branemark)
LCTXL1		Punta torx (ITI Strausman)
LKGX0		Punta Cruz plana (Klogner)
100115		Punta plana
33000813		Punta hexagonal 0,90 mm (Tapa implante)
31001011		Punta cuadrada (Branemark 3I)
100160		Punta para transeptal (Branemark 3I)